SK17i__Booklet_PB_1248-4800.1.pdf 1 of 2

MY FIRST HOUR

Sony Ericsson

Xperia™ mini pro

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução No. 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofreqüência, de acordo com as Resoluções No. 303/2002 e 533/2009.

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL – www.anatel.gov.br

1331-11-2435

ANATEL

(01)07898501191494

Guia de Iniciação

Sony Ericsson Mobile Communications AB
SE-221 88 Lund, Sweden
www.sonyericsson.com

1248-4800.1

Bem-vindo

Manual digital do usuário

Esse manual de introdução se destina a ajudá-lo durante a primeira hora de uso de seu novo telefone. Como parte de nossas iniciativas Greenheart™, disponibilizamos um manual de usuário completo no telefone e na Web. Ao manter o manual do usuário no formato digital, cortamos substancialmente a quantidade de papel que imprimimos. É possível localizar mais informações sobre como acessar o manual do usuário interno e outras questões de suporte no final desse manual de Introdução.

Informações importantes

Leia o folheto *Informações importantes* antes de usar seu celular.

Montagem

Para remover a tampa da bateria

Para inserir o chip e a bateria

Para conectar a tampa da bateria

Noções básicas do telefone

Visão geral do telefone

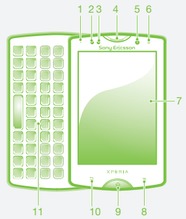

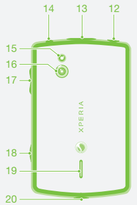

1. LED de notificação/ Status da bateria
2. Sensor de proximidade1
3. Sensor de proximidade2
4. Fone de ouvido
5. Câmera frontal
6. Sensor de luz
7. Tela de toque
8. Tecla Menu
9. Tecla Início
10. Tecla Voltar
11. Teclado
12. Tecla liga-desliga/ bloqueio de tela
13. Conector para carregador/Cabo micro USB
14. Conector do fone de ouvido
15. Luz de LED da câmera
16. Lente da câmera
17. Tecla Volume/tecla Zoom
18. Tecla da câmera
19. Alto-falante
20. Orifício para cordão

Ligando o telefone

Para ligar o telefone

Para digitar o código PIN do cartão SIM

- Toque rapidamente nos números na tela para digitar o PIN (número de identificação pessoal) de seu cartão SIM.

Acordando a tela

Para ativar a tela

- Pressione ou .

Para desbloquear a tela

- Arraste o ícone para a direita na tela.

Usando as teclas de hardware

Voltar
- Voltar à tela anterior
- Fechar o teclado virtual, uma caixa de diálogo, um menu de opções ou o painel Notificação

Início
- Ir para a Tela Início ou para a tela Aplicativo a partir de qualquer aplicativo ou tela
- Pressione e mantenha pressionado uma janela que exibe os aplicativos usados mais recentemente

Menu
- Abrir uma lista de opções disponíveis na tela ou aplicativo atual

Usando a tela sensível ao toque

Para abrir ou realçar um item

- Toque no item.

Para rolar

- Arraste ou toque com o dedo na direção para a qual deseja navegar na tela.

Para aplicar zoom com dois dedos

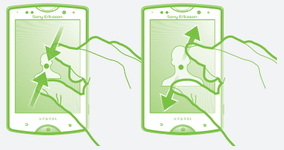

- Coloque dois dedos na tela de uma vez e belisque juntando-os (para aplicar menos zoom) ou afaste-os (para aplicar mais zoom).

Use a função de zoom ao exibir fotografias e mapas, ou ao navegar pela Web.

Digitando texto

Use um dos seguintes métodos para digitar texto que contenha letras, números e outros caracteres:

- Teclado lateral
- Teclado na tela
- Phonepad

Quando você estiver usando o teclado lateral, os métodos de entrada de texto na tela se tornam indisponíveis.

Usando o teclado deslizante

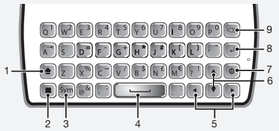

1. Alterar a opção de maiúscula/minúscula do caractere e ligar o Caps Lock. Para alguns idiomas, essa tecla é usada para acessar caracteres extras no idioma.
2. Modo de tecla de alternância - pressione aqui para ativar as teclas associadas à apresentação de caracteres da mesma cor. Por exemplo, pressione esta tecla uma vez e, em seguida, pressione a tecla "Q" para inserir "1".
3. Exibir os símbolos e os smileys
4. Digitar um espaço
5. Vá para a esquerda e para a direita dentro de um campo de texto ou entre outras opções de palavras e caracteres.
6. Vá para cima e para baixo dentro de um campo de texto, entre linhas ou outras opções de palavras e caracteres.
7. Abrir o menu de configurações de entrada de texto para alterar, por exemplo, configurações de **Idiomas de escrita**.
8. Digitar um retorno de carro ou confirmar a entrada de texto
9. Apagar um caractere antes do cursor

Todas as ilustrações são figurativas e podem não representar precisamente o celular.

Configurar o telefone

A primeira vez que você inicia seu telefone, um manual de configuração explica as funções básicas do telefone e ajuda a digitar as configurações essenciais. Você também pode acessar o manual de configuração posteriormente.

Para acessar o guia de definição

1. Na Tela Início, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Manual de configuraç.**.

Android™ – o que e por quê?

Um telefone Android™ baseia-se em uma plataforma de código aberto, sendo pré-carregado com serviços Google™. Para aproveitar ao máximo qualquer serviço fornecido pela Google™, você deve criar uma conta no Google™ e conectar-se ao serviço ao iniciar o telefone pela primeira vez. Com a conta, você pode estender a funcionalidade do telefone fazendo download de aplicativos e jogos a partir de uma coleção cada vez maior no Android Market™. É preciso ter acesso à Internet para muitos dos recursos no Android.

Contas e serviços

Use serviços on-line no telefone. Conecte-se com sua conta existente ou inscreva-se e crie uma conta.

Conta do Google™

Use o Gmail™ para enviar emails, o Google Talk™ para bater papo com os amigos e o Android Market™ para fazer download de aplicativos.

Conta Sony Ericsson

Armazene os contatos do telefone em um servidor seguro da Sony Ericsson e conte sempre com um backup on-line.

Conta do Exchange Active Sync

Sincronize o telefone com sua conta corporativa do Exchange Active Sync. Dessa forma, você mantém seu email, contatos e eventos da agenda de trabalho com você a todo momento.

Para adicionar uma conta

1. Na Tela Início, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Configurações** > **Contas e sincronização** > **Adicionar conta**.
3. Toque rapidamente no tipo de conta a ser adicionado e, em seguida, siga o assistente de registro.

Preflighted by Elanders PASSED FAILED May 5, 2011 18:36:21

Obtendo contatos para seu telefone

Na primeira vez que abrir o aplicativo Contatos, você obterá dicas de como começar a adicionar contatos ao telefone. Essa é uma boa oportunidade para escolher o método mais adequado à sua situação e configuração. Exiba todas as opções de importação em *www.sonyericsson.com/support/contacts*. Aqui há duas opções recomendadas:

- Sincronizar o telefone com contatos já armazenados com um serviço de sincronização on-line, como o Sony Ericsson Sync ou o Google Sync™.
- Importar contatos a partir de um cartão SIM. Talvez você não consiga transferir todas as informações de um telefone para outro usando este método devido à memória limitada no cartão SIM.

Para sincronizar os contatos do telefone com uma conta de sincronização

1 Na Tela Início, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em .
2 Pressione e toque rapidamente em **Configurações** > **Conta e sincronização**.
3 Para definir uma conta de sincronização, toque rapidamente em **Adicionar conta** e siga as instruções exibidas na tela. Se você já configurou uma conta de sincronização e se deseja sincronizar com essa conta, toque rapidamente na conta, pressione e toque rapidamente em **Sincronizar agora**.

Para importar contatos de um chip

1 Na Tela Início, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em .
2 Pressione e toque rapidamente em **Import. contatos** > **Cartão SIM**.
3 Se tiver configurado uma conta de sincronização, você poderá optar por adicionar os contatos do chip a essa conta. Ou poderá optar por usar esses contatos somente no telefone. Selecione a opção desejada.
4 Para importar um contato individual, localize e toque rapidamente no contato. Para importar todos os contatos, pressione e, então, toque rapidamente em **Importar tudo**.

Localizando o caminho

Tela Início

A Tela Início do telefone equivale à área de trabalho de um computador. Você pode personalizar sua Tela Início com widgets, atalhos, pastas, temas, papel de parede, entre outros itens.
Os quatro cantos na Tela Início ajudam você a acessar os aplicativos ou atalhos de página da Web rapidamente.
A Tela Início se estende além da largura normal de exibição na tela, sendo necessário tocar e deslizar para a esquerda ou direita para exibir o conteúdo das quatro extensões da tela.

Para ir para a tela inicial

- Pressione .

Para Pesquisar a tela inicial

- Toque e deslize para a esquerda ou para a direita.

Para alterar o papel de parede da tela inicial

1 Na Tela Início, pressione .
2 Toque rapidamente em **Papel de parede** e, então, selecione um papel de parede.

Widgets

Widgets são pequenos aplicativos que você pode usar diretamente na Tela Início. Por exemplo, o widget **Music player** permite que você comece a reproduzir música diretamente e o widget Sony Ericsson Timescape™ exibe mensagens recebidas.

Tela Aplicativo

A tela Aplicativo, aberta a partir da Tela Início, contém os aplicativos que vêm instalados no telefone, bem como os aplicativos dos quais você faz o download.
A tela Aplicativo se estende além da largura normal da tela, sendo preciso tocar e deslizar para a direita e para a esquerda para exibir todo o conteúdo.

Para abrir a tela Aplicativos=

- Na Tela Início, toque rapidamente em .

Para abrir um aplicativo

- Na Tela Início ou na tela Aplicativo, toque rapidamente no aplicativo.

Aplicativos

Um aplicativo é um programa para o telefone que ajuda a executar uma tarefa. Por exemplo, existem aplicativos para fazer chamadas, tirar fotografias e fazer download de mais aplicativos.

Status e notificações

A barra de status na parte superior da tela exibe o que está acontecendo no telefone. Por exemplo, uma nova mensagem ou notificações da agenda aparecem aqui.

Verificando notificações e atividades em andamento

Você pode arrastar a barra de status para baixo para abrir o painel Notificação e obter mais informações. Por exemplo, abra uma nova mensagem ou exiba um evento da agenda a partir do painel Notificação. Você também pode abrir os aplicativos em execução, como o music player.

Para abrir o painel de notificações

- Arraste a barra de status para baixo.

Menu Configurações do telefone

Exiba e altere as configurações do telefone no menu Configurações.

Para acessar as configurações do telefone

1 Na Tela Início, toque rapidamente em .
2 Toque rapidamente em **Configurações**.

Mais noções básicas

Chamando

Para fazer uma chamada por meio de discagem

1 Na Tela Início, toque rapidamente em .
2 Localize e toque em **Telefone**.
3 Digite o número do destinatário e toque rapidamente em **Cham.**. Para excluir um número, toque em .

Para encerrar uma chamada

- Toque rapidamente em **Finalizar chamada**.

Para atender uma chamada

- Arraste o para a direita na tela.

! Se você estiver usando fones de ouvido comuns sem microfone, precisará removê-los do conector do fone para poder atender à chamada.

Para recusar uma chamada

- Arraste para a esquerda da tela.

Multimídia e mensagens de texto

Para criar e enviar uma mensagem

1 Na Tela Início, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
2 Toque em **Nova mensagem**.
3 Toque rapidamente em **Escrever mensag.** e digite o texto da mensagem.
4 Para adicionar um destinatário, toque rapidamente em **Adicionar destinatário** e, então, selecione um contato ou digite o número completo manualmente.
5 Se desejar adicionar um arquivo de multimídia, toque rapidamente em e selecione uma opção.
6 Se desejar adicionar ou remover destinatários antes de enviar a mensagens, pressione . Para adicionar um destinatário, toque rapidamente em **Adicionar destinatário**. Para remover um destinatário, toque rapidamente em **Editar destinatários** e toque rapidamente em perto de um campo do destinatário. Quando terminar, toque em **Concluído**.
7 Para enviar a mensagem, toque rapidamente em **Env.**.

Informações legais

! O Android Market™ não está disponível em todos os países. Alguns dos serviços e recursos descritos neste Manual de inicialização não contam com suporte em todos os países/regiões ou por todas as redes e/ou provedores de serviços em todas as áreas. Sem limitação, isso também se aplica ao Número internacional de emergência 112 para a rede GSM. Entre em contato com a operadora de rede ou o provedor de serviços para se informar sobre a disponibilidade de qualquer serviço ou recurso específico e se há a cobrança de taxas de acesso ou uso adicionais.

Sony Ericsson SK17i/SK17a

Este Manual de inicialização foi publicado pela Sony Ericsson Mobile Communications AB ou pela empresa afiliada local, sem nenhuma garantia. Aprimoramentos e alterações a este Manual de inicialização, necessários devido a erros tipográficos, imprecisões das informações atuais ou aprimoramentos de programas e/ou equipamentos, podem ser feitos pela Sony Ericsson Mobile Communications AB a qualquer momento, sem aviso prévio. Entretanto, essas alterações serão incorporadas a novas edições deste Manual de inicialização.

Todos os direitos reservados.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2011

Número da publicação: 1248-4800.1

Seu celular tem a capacidade de fazer download, armazenar e encaminhar conteúdo adicional, como por exemplo, toques. A utilização desse conteúdo pode estar restrita ou proibida por direitos de terceiros, incluindo, mas não limitada, à restrição sob leis de direitos autorais aplicáveis. Você, e não a Sony Ericsson, é o único responsável pelo download ou encaminhamento de conteúdo adicional utilizando seu celular. Antes de utilizar qualquer conteúdo adicional, certifique-se de que a utilização pretendida esteja licenciada corretamente ou autorizada de outra forma. A Sony Ericsson não dá garantia de exatidão, integridade ou qualidade de nenhum conteúdo adicional ou de nenhum outro conteúdo de terceiros. Em nenhuma circunstância a Sony Ericsson será responsável pela utilização incorreta do conteúdo adicional ou do conteúdo de terceiros.

Este Manual de inicialização pode fazer referência a serviços ou aplicativos fornecidos por terceiros. O uso de tais programações ou serviços pode exigir um registro separado no provedor terceirizado e pode estar sujeito a termos de uso adicionais. Para os aplicativos acessados em (ou por meio de) sites de terceiros, revise os termos de uso e a política de privacidade aplicável com antecedência. A Sony Ericsson não garante a disponibilidade ou o desempenho de sites ou serviços oferecidos por terceiros.

Remova a bateria para ver as informações regulatórias, como a marca CE.

Todos os nomes de produtos e de companhias aqui mencionados são marcas comerciais ou marcas registradas dos respectivos proprietários. São reservados quaisquer direitos não expressamente concedidos neste documento. Todas as demais marcas comerciais são propriedade dos respectivos titulares.

Acesse *www.sonyericsson.com/cws/corporate/common/legal/disclaimer* para obter mais informações.

Todas as ilustrações são figurativas e podem não representar precisamente o celular.

Este produto está protegido por certos direitos de propriedade intelectual da Microsoft. A utilização ou distribuição de tal tecnologia fora deste produto é proibida sem a licença da Microsoft.

Explorar mais e obter suporte

Suporte no telefone

Guia do usuário

Um manual do usuário completo está disponível no aplicativo de suporte em seu telefone e em *www.sonyericsson.com/support*.

Aplicativo de suporte

- Manual do usuário – leia e pesquise no Manual do usuário.
- Otimizador do telefone – aumente o desempenho da bateria e do software e melhore a conectividade.
- Autoaprendizado – leia dicas e truques, obtenha as notícias mais recentes e veja vídeos explicativos.
- Suporte por email – envie um email para nossa equipe de suporte.
- Atualizações de software – faça download do software mais recente.

Para acessar o aplicativo de suporte

1 Na tela de seu Aplicativo, localize e toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente no item do suporte requerido.

Suporte na Web

Acesse *www.sonyericsson.com/support* para obter acesso a uma variedade de suporte e aproveitar o máximo de seu telefone.

Centro de contatos

Centro de contatos – se tudo o mais falhar. Acesse o número de suporte no site da Sony Ericsson clicando no link **Contact us** na parte inferior da página.

Preflighted by Elanders PASSED FAILED May 5, 2011 18:36:27